


Gebruiksaanwijzing Buttonmachine

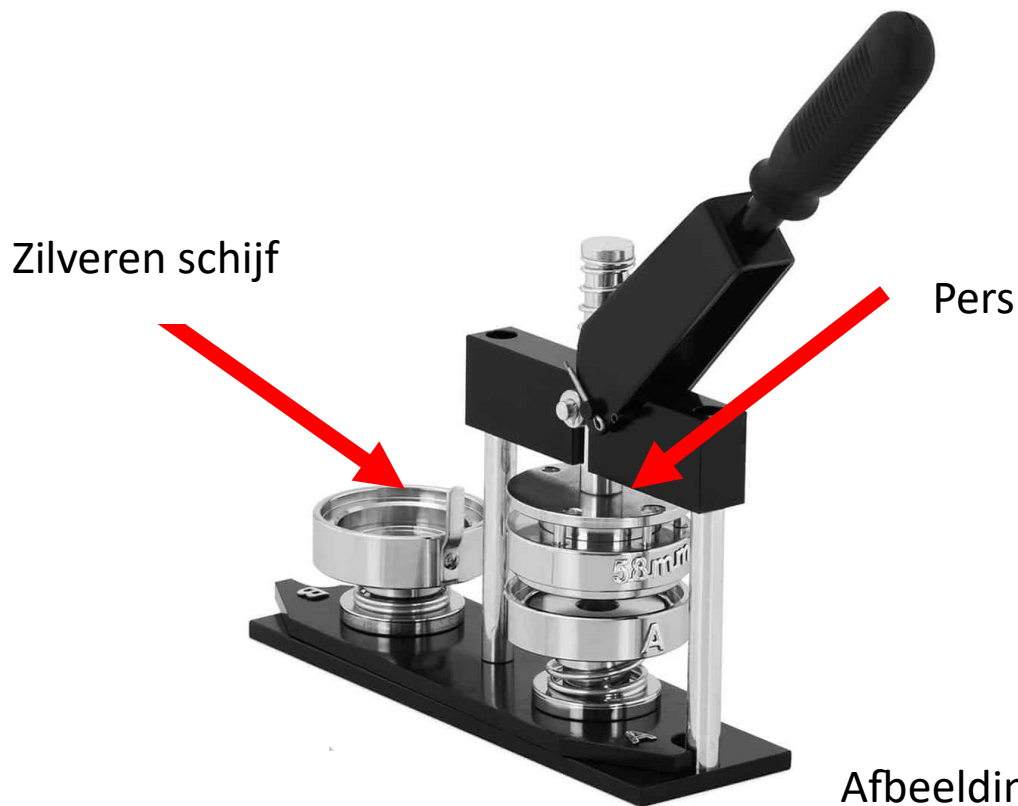

Afbeelding 1

Het apparaat gereedmaken


1. Zet de button maker op een stevige ondergrond / tafel.
2. Plaats de zilveren schijf met de letter A op de zwarte draaischijf aan kant A.
De zilveren schijf heeft aan één kant een letter, recht tegenover aan de andere kant bevindt zich een opstaande pin. Zie pijl bovenstaande tekening voor de positie van de opstaande pin.
3. Plaats de zilveren schijf met het letter B op de zwarte draaischijf aan kant B. Let ook hier weer op de positie van de opstaande pin.

Uw button maken

Het apparaat is nu gereed voor het maken van de eerste button.

1. Leg de zilveren button van 58 mm met de bolle kant boven in de zilveren schijf A.
2. Leg daarbovenop het drukwerk (afbeelding naar boven) en daarbovenop het plastic folierondje.
3. Draai het zwarte plateau naar achteren waardoor de zilveren A schijf onder de pers komt te liggen.
4. Trek de hefboom / hendel naar voren. De pers gaat nu naar beneden en de veer naar beneden.

Let op, de drie pinnetjes mogen niet door de gaten naar boven komen.

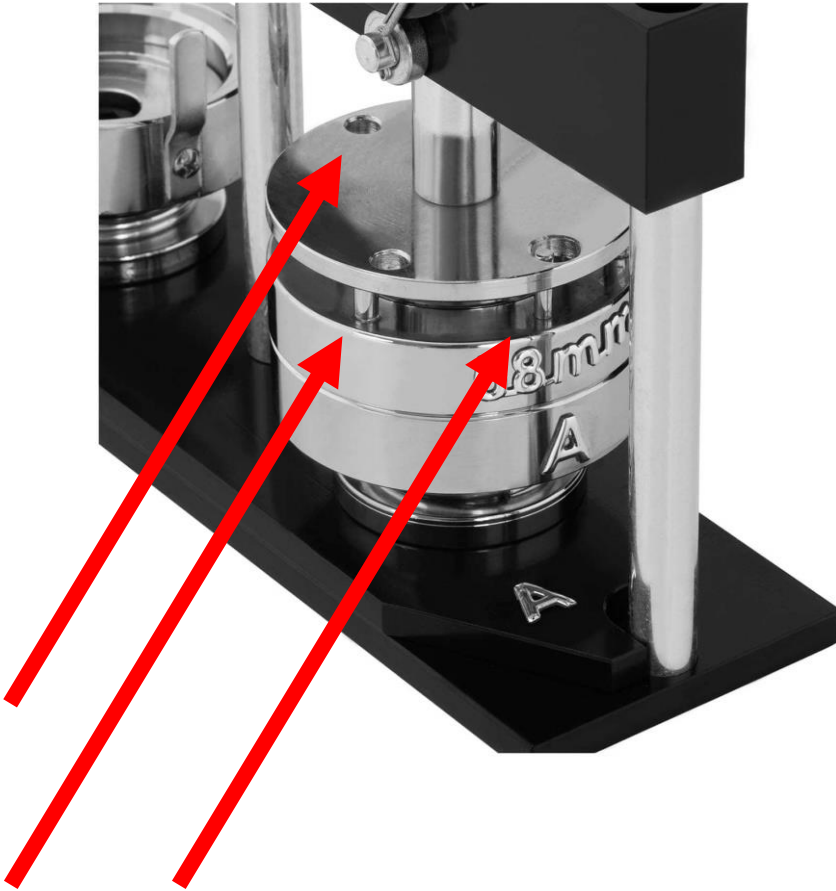

Afbeelding 2

5. De hefboom / hendel kan nu weer naar boven.
6. Als het goed is, is de button met afbeelding in de pers opgenomen.
7. Wanneer dit juist is, kunt u verder gaan.
8. Leg het achterplaatje van de button in de zilveren B schijf.
9. Draai aan de zwarte schijf waardoor de zilveren B schijf onder de pers komt te liggen.
10. Trek opnieuw de hefboom / hendel naar voren.
11. Zorg ervoor dat dit keer de drie pinnen van afbeelding 2 **WEL** in de drie gaatjes verdwijnen.
12. Haal de button uit de machine.
13. Maak het speltje vast aan de achterkant van de button.

Uw button is klaar! Veel plezier ermee!